



ISOMIT Leichtabdeckplatte

Montage der Leichtabdeckplatte, alle Systeme


ISOMIT

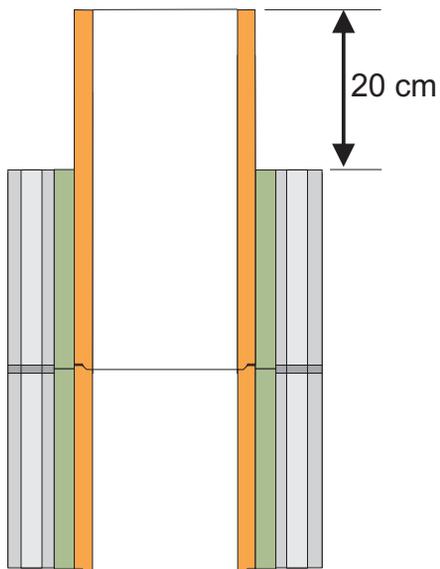


Letztes Rohr 20 cm über Oberkante Mantelstein abschneiden. Ggf. hier Dämmung entfernen.

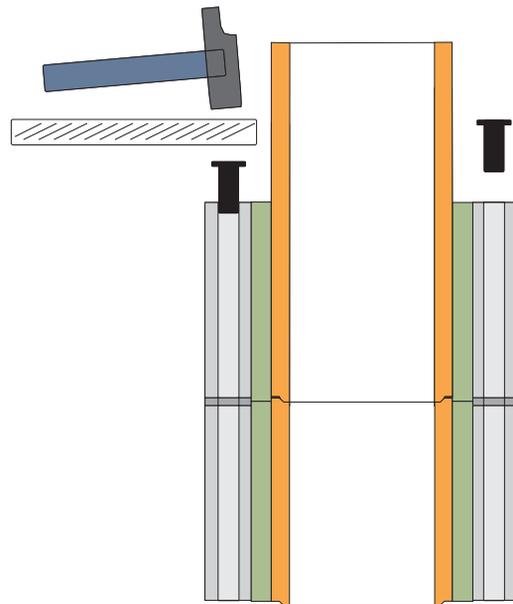

Ecklöcher prüfen und ggf. reinigen. Dübel vorsichtig mit einem Gummihammer oder einer Holzunterlage in die Löcher einschlagen.

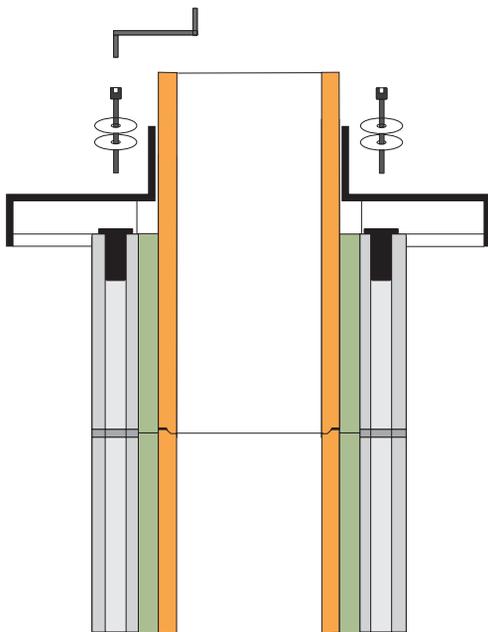

Abdeckplatte aufsetzen, 4 x Inbusschrauben mit Metallscheiben und Gummischeiden gleichmäßig eindrehen und handfest anziehen.

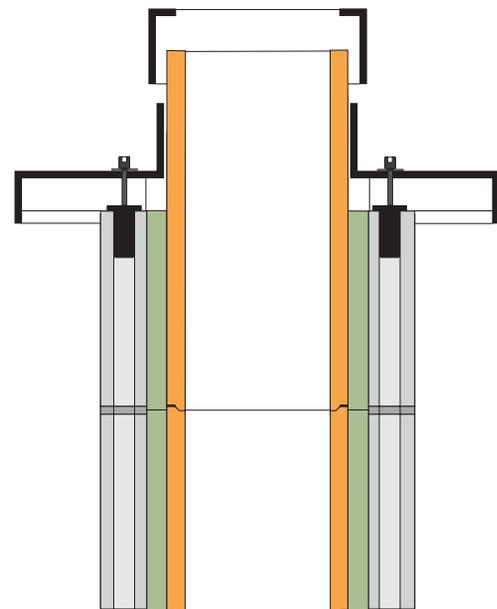

Abdeckhaube auf Plattenstützen aufdrücken, bis Sicherungsglaschen einrasten.

ISOMIT